

STAPLES

electric pencil sharpener
easy instructions
taille-crayon électrique
instructions simples

We're here to help!
Product Support: 1-800-425-0049

Besoin d'aide ?
Soutien au produit : 1-800-425-0049



#34462

Specifications

Power source:
120 volt AC, 60Hz 0.2Amps

Unit Size:
5.98L x 3.54W x 3.82H inch
(15.2L x 9.0W x 9.7H cm)

Spécifications

Alimentation :
CA 120 V, 60 Hz 0,2 ampère

Dimensions :
5,98 po long. x 3,54 po larg. x 3,82 po haut.
(15,2 cm long. x 9,0 cm larg. x 9,7 cm haut.)

Have technical questions?

Call our Product Support experts
during weekday business hours:
1-800-425-0049

Questions techniques ?


Appelez nos spécialistes de soutien
au produit pendant les heures
ouvrables de la semaine au :
1-800-425-0049

Package contents

- Main Unit
- Receptacle Cover
- Easy installation instructions

Contenu du paquet

- Unité centrale
- Couvercle du récipient
- Instructions simples

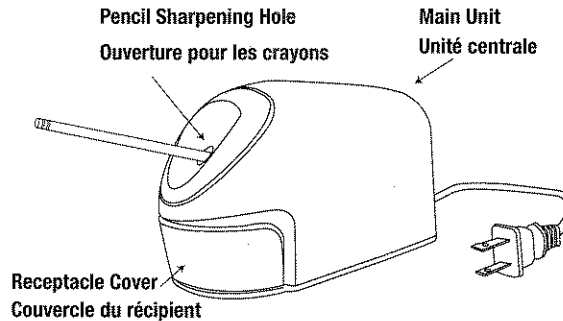

English

Staples® Brand Pencil Sharpener Limited 1 Year Warranty

Staples the Office Superstore, LLC ("Staples"), warrants to the original purchaser that this Staples® brand pencil sharpener shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship for 1 year from the date of purchase. Staples will repair any defective Staples® brand pencil sharpener, replace any defective Staples® brand pencil sharpener with the same or equivalent product free of charge or refund 100% of the purchase price, at Staples' option.

To claim your repair, replacement or refund under either warranty, contact product support at 1-800-425-0049.

This warranty does not apply to normal wear or damage from misuse, abuse, improper storage and handling, installation, accident, repair or alteration, damage caused by fire, accident, negligence, misuse, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to manufacturing defects. This warranty does not apply if the product has been used pursuant to any verbal or written rental, lease or loan agreement, or to modifications of the product, attachments to the products not approved by Staples, or to pencil sharpeners that were not installed, used or maintained in accordance with product instructions and warnings. THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. STAPLES SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL STAPLES BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (SUCH AS BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS, SAVINGS, DATA OR RECORDS) RELATED TO THIS PRODUCT. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary depending upon the state, province, territory or country. Some states, provinces and territories do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitation on how long an implied warranty lasts.

Français

Garantie limitée d'un (1) an sur le taille-crayon de marque Staples®

Staples the Office Superstore, LLC (« Staples ») garantit à l'acheteur original que le présent taille-crayon de marque Staples® sera exempt de défauts de conception, d'assemblage, de matériau ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de la date d'achat. Staples va, à sa discrétion, réparer tout taille-crayon défectueux de marque Staples®, remplacer sans frais tout taille-crayon défectueux de marque Staples® par un produit semblable ou équivalent ou rembourser 100% du prix d'achat.


Pour demander une réparation, un remplacement ou un remboursement en vertu de l'une ou l'autre garantie, veuillez téléphoner au service de soutien aux produits au 1-800-425-0049.

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale ou les produits endommagés, mal utilisés, mal entreposés et manutentionnés, mal installés, accidentés, réparés ou altérés, les dommages causés par le feu, un accident, la négligence, le mauvais usage, le nettoyage non conforme ou autres circonstances qui ne sont pas directement imputables aux défauts de fabrication. La présente garantie ne s'applique pas si le produit a été utilisé en vertu d'une entente verbale ou écrite de location, bail ou prêt, ni aux modifications du produit, aux accessoires qui n'ont pas été approuvés à la discrétion de Staples, ou aux taille-crayons qui n'ont pas été installés, utilisés ou entretenus selon les directives et avertissements touchant le produit. LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUT AUTRE GARANTIE ORALE OU ÉCRITE, EXPRESSE OU IMPLICITE. STAPLES RENONCE PARTICULIÈREMENT À TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, STAPLES NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT ACCESSOIRE, DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL OU PUNITIF (TEL QUE, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, D'ACTIVITÉ COMMERCIALE, D'ÉCONOMIES, DE DONNÉES OU DE DOCUMENTS) EN RAPPORT AVEC LE PRÉSENT PRODUIT. La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon l'État, la province, le territoire ou le pays. Certains États, provinces et territoires interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou la limitation quant à la durée d'une garantie implicite.


Sharpening Pencils (A):

1. Insert the plug into any standard 120 volt AC outlet.
2. Insert the pencil into the sharpening hole and firmly press downward. The automatic switch will turn the sharpener on.
3. After 2-4 seconds, remove the pencil as the sharpener will have automatically sharpened it.
4. Pull out the pencil.

Caution:

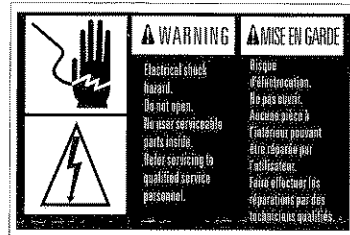


- Use only standard wooden pencils (6.5-8.2mm diameter). Refrain from inserting hard materials such as pens, chalk, crayons, soft coloring pencils or anything which will damage or clog the cutter blades.
- Hold the pencil straight to avoid uneven sharpening when you sharpen the pencil.
- Continuous sharpening of pencils should not exceed 20 minutes. If continuous use is required, it is recommended that the working time should be 20 minutes on and 15 minutes off to allow for proper cooling of the motor.
- For indoor use only.
- Do not use this product if it or the cord has been damaged in any way.
- Always turn off the pencil sharpener by unplugging the machine before moving, cleaning or any other conduct other than normal operation.

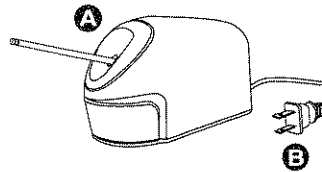

Tailler les crayons (A) :

1. Insérer la fiche d'alimentation dans n'importe quelle prise standard CA de 120 V.
2. Insérer le crayon à l'intérieur du trou et appuyer fermement vers le bas. L'interrupteur automatique allumera le taille-crayon.
3. Après 2-4 secondes, enlever le crayon, l'unité l'ayant taillé automatiquement.
4. Enlever le crayon.

ATTENTION :

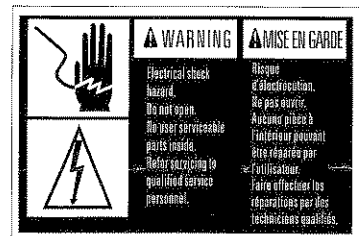

- N'utiliser que des crayons standard en bois (6,5-8,2 mm de diamètre). Se retenir d'insérer des matériaux durs, tels que stylos, craies, crayons colorés ou n'importe quoi, qui peuvent endommager ou obstruer les lames.
- Tenir le crayon tout droit afin d'éviter des taillages irréguliers.
- Le taillage continu de crayons ne doit pas dépasser les 20 minutes. Dans le cas où le taillage continu serait nécessaire, il est recommandé de garder l'unité allumée pendant 20 minutes, puis éteinte pendant 15 minutes, afin que le moteur se refroidisse correctement.
- Pour un usage interne uniquement.
- Ne pas utiliser ce produit si le cordon d'alimentation a été endommagé de quelque façon.
- Toujours éteindre le taille-crayon en le débranchant avant de déplacer, nettoyer ou faire toute autre chose avec la machine que de l'utiliser normalement.



Care And Maintenance:

Emptying The Pencil Shavings: (C)

1. Remove the plug from the outlet. (B)
2. Slide the shaving's receptacle out of the main unit.
3. Empty the shavings receptacle.
4. Slide the shavings receptacle back into the main unit.

Caution:

- DO NOT immerse main unit in water while cleaning.
- DO NOT use any solvents such as alcohol, benzene or thinner to clean the unit.
- Never insert hand or finger into pencil or receptacle tray opening.
 - Always empty the pencil shavings when the receptacle is approximately half full.
 - When the receptacle is removed, do not touch the cutter.
 - Do not attempt to sharpen pencils while the receptacle is out.

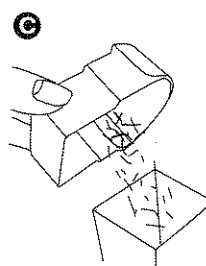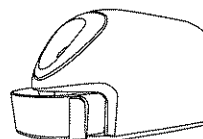

Soin et entretien :

Vider les copeaux des crayons : (C)

1. Enlever la fiche d'alimentation de la prise. (B)
2. Glisser le récipient à copeaux hors de l'unité centrale.
3. Vider le récipient à copeaux.
4. Glisser le récipient à l'intérieur de l'unité centrale à nouveau.

Attention :

- NE PAS immerger l'unité centrale dans l'eau en nettoyant.
- NE PAS utiliser de solvants, tels que l'alcool, le benzène ou de diluant pour nettoyer l'unité.
- Ne jamais mettre votre main ou votre doigt dans l'ouverture pour crayons ou le récipient.
 - Vider toujours les copeaux des crayons lorsque le récipient est environ mi-plein.
 - Quand le récipient est enlevé, ne pas toucher la lame.
 - Ne pas essayer de tailler de crayons lorsque le récipient est enlevé.

Nettoyer l'unité :

1. Débrancher le taille-crayon.
2. Utiliser une brosse pour nettoyer l'intérieur du taille-crayon.
3. Nettoyer le récipient avec de l'eau et du détergent doux.
4. Bien sécher le récipient avant de le remettre à l'intérieur du taille-crayon.
5. Ne nettoyer l'extérieur du taille-crayon qu'avec un tissu humide.

Cleaning The Unit:

1. Unplug sharpener.
2. Use a brush to clean the inside of the pencil sharpener.
3. Wash receptacle with water and a mild detergent.
4. Thoroughly dry receptacle before placing back into pencil sharpener.
5. Clean the outside of the pencil sharpener with a damp cloth only.